

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки управления могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока управления.

Блоки управления должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации требованиям ТУ:

☐ **БУД-302S** ТУ 6652-017-18336261-2015

☐ **БУД-302М** ТУ 6652-017-18336261-2015

при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:

ЕАС

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БУД-302S, БУД-302М

ПАСПОРТ




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-302S(М)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блоки управления **БУД-302S** и **БУД-302М** (в дальнейшем – блок управления) используются совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) **VIZIT** серии **300** в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка двери подъезда.

Блоки управления позволяют подключить до **200** абонентов. При использовании блока коммутации **БК-400** возможно увеличение количества абонентов до **400**.


Отличие **БУД-302S** от **БУД-302М** заключается в том, что **БУД-302S** имеет встроенный импульсный источник питания, а **БУД-302М** имеет встроенный трансформаторный источник питания.

Внешний вид блока управления

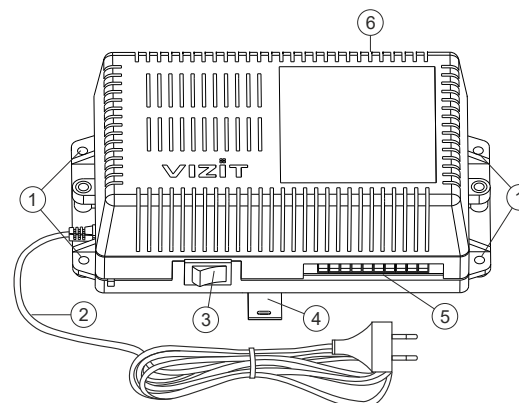


1. Отверстия для крепления блока управления на стену
2. Сетевой кабель
3. Сетевой выключатель
4. Кронштейн для крепления блока управления DIN-рейку
5. Клеммы для подключения блока вызова и замка
6. Клеммы для подключения подъездной линии связи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

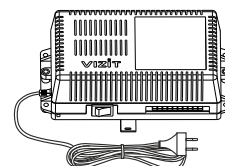

x 1

Блок управления

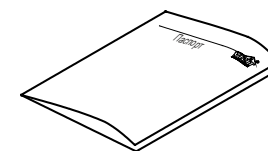

x 1

Паспорт

T200mAL (для БУД-302М)
F1.6AL (для БУД-302S)



x 1

Вставка плавкая

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - 220 В.

Перед заменой вставки плавкой отключите блок управления от сети.

Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

ФУНКЦИИ

- ♦ Вызов абонента набором номера квартиры.
- ♦ Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до **80** секунд).
- ♦ Отпирание замка входной двери:
 - при нажатии кнопки отпирания замка на устройстве квартирном переговорном (в дальнейшем - УКП) во время связи;
 - при наборе 4-х значного общего кода; *
 - при наборе 3-х значного индивидуального кода; *
 - при нажатии кнопки для выхода;
 - ключами RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц и 13.56 МГц) или ключами ТМ (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®), в дальнейшем-ключ.
- ♦ Программируемая продолжительность отпирания замка (от **1 до 20 секунд**).
- ♦ Запись ключей по квартирному списку в режиме сервисных установок.**
- ♦ Стирание ключей.
- ♦ Запись индивидуальных кодов отпирания замка в режиме сервисных установок.
- ♦ Изменение индивидуального кода отпирания замка абонентом.
- ♦ Включение / выключение вызова любой квартиры (отпирание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- ♦ Формирование звуковой сигнализации режимов работы.
- ♦ Сигнал вызова в УКП и дублирование сигнала в блоке вызова.
- ♦ Сигнализация в УКП соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа. *
- ♦ Вывод информации о режимах работы домофона на 4-х разрядный индикатор блока вызова БВД-342х, БВД-343х.
- ♦ Работа с пультом консьержа **VIZIT**.

* Функция может быть включена или выключена в процессе программирования блока.

** Общий и индивидуальные коды отпирания замка, а также ключи записываются в микросхему памяти, установленную в панель на плате блока управления. При установке в эту панель микросхем памяти из блоков вызова **БВД-SM100**, **БВД-N100**, **БВД-C100**, блоков управления (**БУД**) серии **300** и устройств управления кодовым замком **VIZIT-K100**, **БУ-K100**, записанные в микросхемах коды отпирания замка и ключи опознаются и поддерживаются в дальнейшем.

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT**®.

В качестве ключей ТМ могут быть использованы только оригинальные идентификаторы **iButton**®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов:	
- без использования блока коммутации БК-400	200
- с использованием блока коммутации БК-400	400
Максимальное количество индивидуальных кодов:	
- без использования блока коммутации БК-400	200
- с использованием блока коммутации БК-400	400
Максимальное количество ключей на одну квартиру:	
- количество обслуживаемых квартир 200	12
- количество обслуживаемых квартир 400	6
Максимальное количество ключей на домофон:	2400
Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):	
- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В	12 ± 1,2
- ток нагрузки, А	0,6
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А:	1,2
Продолжительность открывания замка, с	1...20
Сопrotивление разговорной линии, Ом, не, более	30
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц , В	
- БУД-302S	160...242
- БУД-302M	187...242
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габаритные размеры блока управления, мм, не более:	
- ширина	188
- высота	114
- глубина	62
Масса блока управления, кг, не более	
- БУД-302S	0,6
- БУД-302M	1,1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха	от 1 до 40 °C
Относительная влажность воздуха	до 93% при 25 °C