

Упакованные мониторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку монитора.

Мониторы должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие монитора **VIZIT-M327**,

заводской номер \_\_\_\_\_, требованиям ТУ 6574-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт монитора не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции монитора, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности монитора рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Произведено в Китае      Дизайн и Контроль Качества: **VIZIT®**

Техподдержка:      [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com).

По заказу:      ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,  
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.  
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00;  
E-mail: domofon@domofon.ru  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,  
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54  
Телефон: (044) 246-65-38  
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua  
[www.domofon-vizit.kiev.ua](http://www.domofon-vizit.kiev.ua)

Продавец:      Дата продажи:




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VIZIT-M327**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

[www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), [www.domofon-vizit.ru](http://www.domofon-vizit.ru), [www.domofon-vizit.kiev.ua](http://www.domofon-vizit.kiev.ua).


**VIZIT-M327** – монитор цветного изображения системы цветности PAL. Предназначен для использования в качестве абонентского видеоконтрольного устройства в составе видеодомофонов **VIZIT**. Применение **VIZIT-M327** в комплекте с уже установленными в квартирах устройствами квартирными переговорными (УКП) является экономичным вариантом модернизации домофонов **VIZIT** в видеодомофоны.

Для крепления монитора рекомендуется использовать пластину монтажную MP-327. Конструкцией пластины монтажной также предусмотрено крепление УКР-7(М), УКР-8SM, УКР-12(М) и УКР-12-1. Пластина монтажная не входит в комплект принадлежностей монитора и поставляется по отдельному заказу.

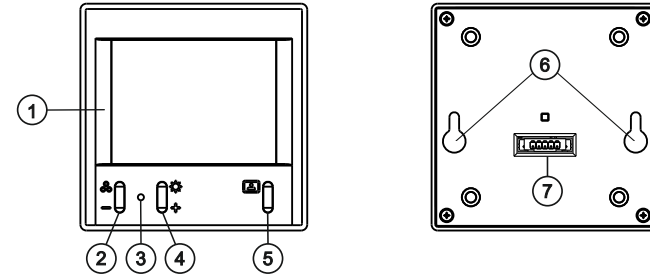

1. Экран монитора - цветной 2.7" TFT LCD.
2. Кнопка выбора настройки насыщенности изображения и уменьшения значения выбранной настройки.
3. Индикатор режимов работы:
  - зелёное свечение - дежурный режим
  - оранжевое свечение - режим настройки яркости, насыщенности
  - поочерёдно мигающие зелёный и оранжевый - увеличение или уменьшение выбранной настройки.
4. Кнопка выбора настройки яркости изображения и увеличения значения выбранной настройки.
5. Кнопка включения видеоконтроля.
6. Проушины для крепления монитора.
7. Разъём для подключения кабеля.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

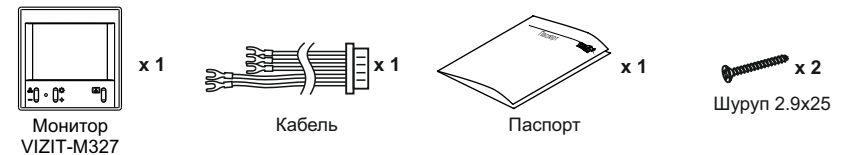

**УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ!** В мониторе нет напряжений выше 27В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом в сеть блоке питания монитора.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке монитора отключите его от сети и не используйте моющие средства.

Не производите ремонт вне специализированных сервисных организаций.

## ФУНКЦИИ

- Видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова при вызове абонента.
- Видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова по инициативе абонента.
- Регулировка яркости и насыщенности цветного изображения.
- Автоматическая регулировка контрастности изображения.
- Светодиодная индикация режимов работы.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Для подключения монитора к линии видеодомофона используется кабель из комплекта монитора.

Наименования проводников кабеля и их назначение приведены ниже в таблице:

Наименование проводника	Цвет проводника	Назначение
LN+	белый	“Плюс” линии связи блока коммутации
LN-	зелёный	“Минус” линии связи блока коммутации
+E	красный	Питание монитора
GND	чёрный	Общий провод
V IN	жёлтый	Вход видеосигнала

Подключение монитора производится в соответствии со схемами, приведенными в разделе **Примеры схем соединений** инструкции по эксплуатации **VIZIT-M327**.

Требования к соединительным линиям между монитором и блоками многоабонентского видеодомофона изложены в инструкциях блока вызова / блока управления, блока коммутации БК-4МВЕ и разветвителя видеосигнала РВЕ-4.

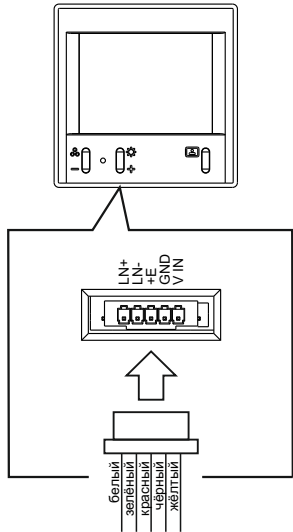

## НАСТРОЙКА

Перед включением блока питания проверьте правильность монтажа, отсутствие замыканий между подключенными цепями.

### Включите блок питания.

При этом индикатор включения питания монитора светится зелёным цветом.

### Установите необходимые яркость и насыщенность цветного изображения.

Для выбора и изменения настроек используются кнопки / + (яркость) и / - (насыщенность).

- Нажмите - на экране появляется изображение с телекамеры блока вызова.

Индикатор светится зелёным цветом.

- Для выбора регулировки яркости нажмите кнопку / +. Индикатор светится оранжевым цветом.

- Для изменения яркости нажимайте / + или / -. Индикатор мигает оранжевым и зелёным цветом.

При достижении минимального или максимального значения настройки мигание прекращается.

- Монитор автоматически выходит из этого режима через 5 секунд после последнего нажатия кнопок.

Индикатор светится зелёным цветом.

- Для выбора регулировки насыщенности нажмите кнопку / -. Индикатор светится оранжевым цветом.

- Для изменения насыщенности нажимайте / + или / -. Индикатор поочередно мигает оранжевым и зелёным цветом.

При достижении минимального или максимального значения настройки мигание индикатора прекращается.

- Монитор автоматически выходит из этого режима через 5 секунд после последнего нажатия кнопок.

Индикатор светится зелёным цветом.

## ПРОВЕРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Вызов и связь с блоком вызова

Наберите номер или нажмите кнопку вызова квартиры, в которой установлен монитор. В УКП звучит вызов, на экране появляется изображение с телекамеры блока вызова.

Снимите трубку УКП и проверьте дуплексную связь.

Для открывания замка нажмите соответствующую кнопку на трубке. После отпускания кнопки продолжается связь. Повесьте трубку. Экран гаснет, монитор переходит в дежурный режим.

### Видеомониторинг по инициативе абонента

Нажмите - на экране появляется изображение с телекамеры блока вызова. Монитор автоматически выходит из этого режима через 100 секунд после нажатия кнопки.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Экран:

Тип

TFT LCD

Размер

2.7 дюйма (68 мм)

Разрешение

320x(RGB)x240

Система цветности

PAL

Вход видеосигнала:

- входное сопротивление, Ом

470

- диапазон входного напряжения, В, р-р

1...1.8

Напряжение питания постоянного тока, В

15...28

Потребляемая мощность, Вт, не более

1.2

Габаритные размеры, мм

- ширина

75

- высота

75

- глубина

20

Масса без упаковки, кг, не более

0.08

Масса с упаковкой, кг, не более

0.1

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монитор предназначен для эксплуатации только внутри помещения.

Температура воздуха:

от **плюс 5** до **плюс 40 °С**

Относительная влажность:

до **93%** при **25 °С**