



## ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ОКПД2 27.90.40.190

ТУ 27.90.40-001-33120038-2018

УТВЕРЖДЕН

ВЗР.199300.000 ЛУ

### КАЛИТКА МОДЕЛЬ К-11

К-11-А

**ВЗР.199300.000 РЭ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Листов 28

2018

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Описание и работа .....</b>	<b>4</b>
1.1	Описание и работа изделия.....	4
1.2	Варианты исполнения изделия.....	8
<b>2</b>	<b>Использование по назначению.....</b>	<b>9</b>
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	9
2.2	Подготовка изделия к использованию.....	10
2.3	Эксплуатация изделия .....	10
2.4	Действия в экстремальных условиях .....	11
<b>3</b>	<b>Техническое обслуживание.....</b>	<b>12</b>
3.1	Общие указания.....	12
3.2	Меры безопасности .....	12
3.3	Порядок проведения технического обслуживания изделия.....	12
3.4	Внешний осмотр изделия.....	13
3.5	Проверка узлов изделия .....	13
3.6	Проверка работоспособности изделия .....	13
<b>4</b>	<b>Текущий ремонт.....</b>	<b>14</b>
4.1	Текущий ремонт изделия .....	14
4.2	Текущий ремонт составных частей изделия .....	14
4.3	Неисправности в течение гарантийного срока.....	14
<b>5</b>	<b>Хранение.....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Транспортирование .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Утилизация.....</b>	<b>17</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А — Дистрибуторы и сервисные центры.....</b>		<b>18</b>
<b>Перечень принятых сокращений.....</b>		<b>25</b>

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на Калитку Oxgard K-11 и ее модификаций (далее по тексту – изделие).

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия.

Перед эксплуатацией изделия следует дополнительно ознакомиться с Формуляром ВЗР.199300.000 ФО.

Настоящее РЭ, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

РЭ предназначено для изучения принципа работы, устройства и конструкции изделия с целью правильной эксплуатации, обеспечения полного использования технических возможностей и поддержания в постоянной готовности к работе.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Калитка Oxdard K-11 механическая односторонняя с пружинным возвратом предназначена для пропуска людей в заданном направлении.

1.1.2 Состав изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав изделия

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Примечание
Калитка	K-11	1	
Комплект секции ограждения*	Ограждение Praktika	1	



Примечание — Составные части изделия, отмеченные (\*), поставляются опционально.

#### Индивидуальные особенности модификаций изделия:

- 1) Калитка K-11-A — всепогодная калитка для эксплуатации на открытом воздухе при использовании под навесом, класс защиты IP53, выдерживает температуры -40/+50 °C, относительная влажность воздуха не более 95 %.

### 1.1.3 Технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (ШхВхД) при ширине прохода, мм: - 600 мм - 800 мм - 1000 мм - 1200 мм	724x1000x145 924x1000x145 1124x1000x145 1324x1000x145
Вес*, кг	От 11,0 до 13,0
Диапазон температур, °С: - эксплуатация - транспортировка и хранение	+1...+40 +1...+40
Относительная влажность воздуха, %, не более	80
Срок службы, лет	8



Примечание — \* вес зависит от длины створки калитки, длина створки уточняется при заказе изделия

### 1.1.4 Устройство изделия.

Все элементы конструкции калитки выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Створка калитки крепится к стойке при помощи установочных винтов. Стойка вращается относительно неподвижного основания, прикрепленного к полу.

Крепление к полу скрывает крышка основания.

Рисунок 1 – внешний вид калитки.

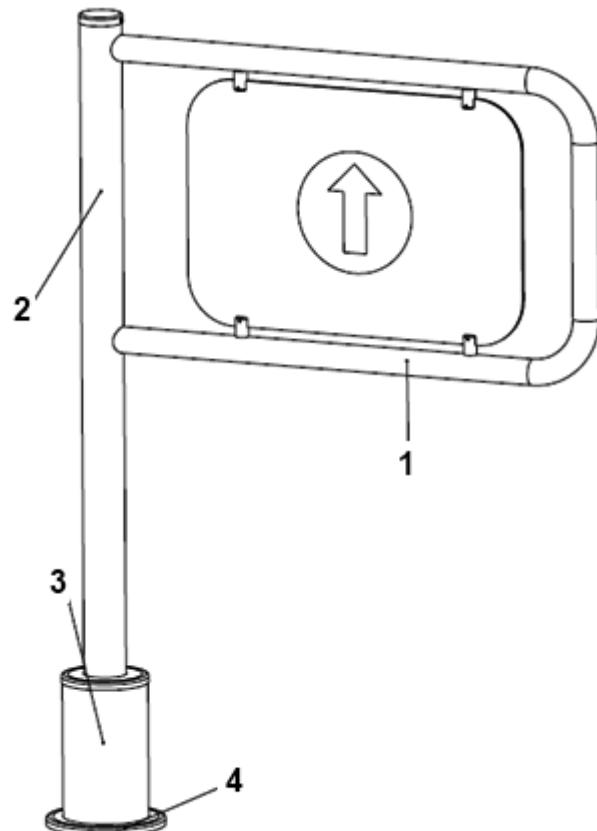


Рисунок 1 – Общий вид калитки

Калитка закрывается после прохода при помощи пружины, направление движения обозначается стрелкой.

В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины для формирования прохода шириной 600, 800, 1000 и 1200 мм.

### 1.1.5 Габаритные размеры.

**Ошибка! Источник ссылки не найден.** габаритные размеры калитки для ширины прохода 600 мм.

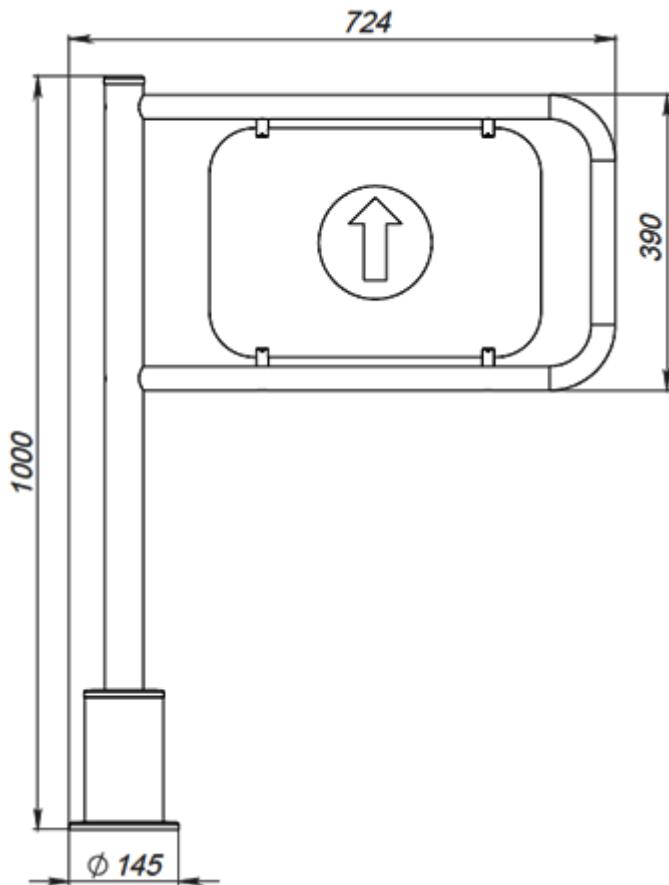


Рисунок 2 – Габаритные размеры калитки

1.1.6 Маркировка содержит товарный знак предприятия–изготовителя, обозначение, заводской номер.

1.1.7 Габариты упаковочной тары из картона составляют:

калитки для ширины прохода 600-1000 мм

- 1) Высота 150 мм;
- 2) Ширина 385 мм;
- 3) Длина 1060 мм.


калитки для ширины прохода 1200 мм

- 1) Высота 150 мм;
- 2) Ширина 390 мм;
- 3) Длина 1280 мм.

## 1.2 Варианты исполнения изделия

Исполнение калитки может быть выполнено в 2-х вариантах: правом и левом.

Рисунок 3 – направление, куда открывается калитка.

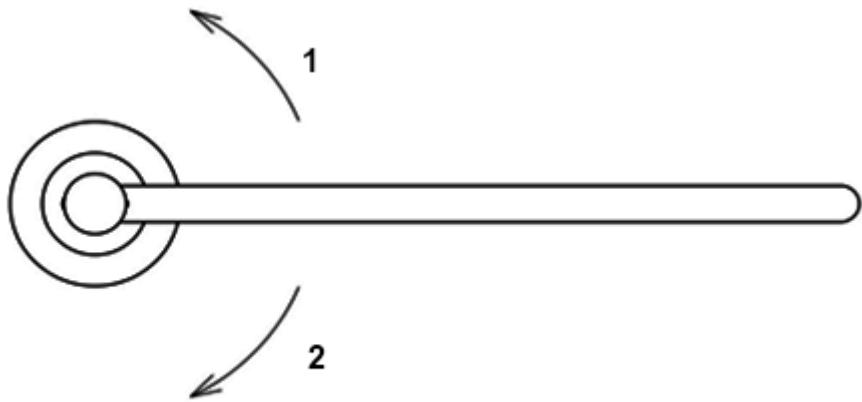

1 - левое исполнение; 2 - правое исполнение

Рисунок 3 – Определение варианта исполнения изделия

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения



**ВНИМАНИЕ:** НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И (ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



**ВНИМАНИЕ:** УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА

ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.



**ВНИМАНИЕ:** ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С

СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И (ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ.



### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВНЕ СУХИХ И ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КРОМЕ МОДИФИКАЦИЙ С ИНДЕКСОМ А.

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ КОРПУСА ПАСТЫ И ЖИДКОСТИ.

## **2.2 Подготовка изделия к использованию**

### **2.2.1 Правила и порядок осмотра изделия**

Внешний осмотр изделия должен проводиться в обязательном порядке и включает в себя:

- 1) проверку отсутствия механических повреждений корпуса изделия: трещины, сквозные отверстия от выпавшего крепежа;
- 2) тщательный осмотр всех соединений изделия.

## **2.3 Эксплуатация изделия**

Калитка с пружинным возвратом обеспечивает исключительно односторонний проход.

После прохода человека через калитку пружинный механизм возвращает створку в исходное (преграждающее) положение. В обратном направлении открытие створки калитки невозможно.

Направление движения обозначается стрелкой, запрет прохода – знаком «кирпич».

## 2.4 Действия в экстремальных условиях

Так как в обратном направлении открытие створки калитки невозможно, предусмотреть пути эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **3.1 Общие указания**

Техническое обслуживание (далее по тексту ТО) изделия проводить в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

3.1.1 В процессе эксплуатации с целью поддержания работоспособности и обеспечения расчётного срока службы изделия необходимо периодически, в том числе в гарантийный период, проводить ТО изделия.

3.1.2 Проводить плановое ТО 1 раз в 6 месяцев. В случае возникновения неисправностей, ТО следует проводить сразу после устранения неисправностей.

3.1.3 При проведении ТО рекомендуется выполнять работы силами одного человека, имеющего квалификацию механика не ниже 3 разряда, изучивших данное Руководство по эксплуатации.

#### **3.2 Меры безопасности**

При проведении ТО соблюдать меры безопасности. ТО осуществляется техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.

#### **3.3 Порядок проведения технического обслуживания изделия**

ТО включает в себя следующий объем работ:

- 1) проведение визуального осмотра состояния изделия;
- 2) проверка крепления деталей и узлов изделия;
- 3) проведение общей проверки работы изделия.

### **3.4 Внешний осмотр изделия**

3.4.1 Произвести внешний осмотр изделия. Изделие не должно иметь видимых повреждений.

### **3.5 Проверка узлов изделия**

3.5.1 Очистить несущий каркас от загрязнений.

3.5.2 Проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения креплений узлов изделия.

### **3.6 Проверка работоспособности изделия**

Провести проверку работоспособности, совершив несколько тестовых проходов.

При отсутствии постороннего шума и каких-либо нарушений режимов работы изделие готово к эксплуатации.

В случае обнаружения во время ТО изделия каких-либо дефектов его узлов рекомендуется обратиться в сервисные службы за консультацией.

Список адресов официальных дистрибуторов и сервисных центров приведен в Приложении А и доступен на сайте: [www.oxgard.ru](http://www.oxgard.ru)

## 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

### 4.1 Текущий ремонт изделия

Текущий ремонт изделия не производится.

### 4.2 Текущий ремонт составных частей изделия

Текущий ремонт составных частей изделия проводить путем замены неисправных частей на заведомо исправные. При невозможности замены или отсутствии заведомо исправных составных частей изделия должен применяться фирменный метод ремонта.

### 4.3 Неисправности в течение гарантийного срока

Если неисправность произошла в течение гарантийного срока (Формуляр ВЗР.199300.000 ФО), то необходимо направить рекламацию в адрес предприятия-изготовителя. Для этого необходимо:

- 1) составить технически обоснованный Акт рекламации;
- 2) сделать выписки из раздела ФО - «Ремонт»;
- 3) сделать выписки из раздела ФО - «Консервация».

## 5 ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°C. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение изделия в заводской упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие в заводской упаковке можно перевозить воздушным, крытым автомобильным и железнодорожным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли без ограничения дальности.

При транспортировке и хранении изделий на евро-поддонах допускается штабелировать коробки в 4 ряда.

Погрузочные и разгрузочные работы должны осуществляться с соблюдением техники безопасности.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать по окончании срока службы совместно с составными частями.

Примерами утилизации могут служить разборка (демонтаж) изделия и сепарация его компонентов по однородным группам, перевод его в учебное пособие, использование не по прямому назначению.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А – ДИСТРИБЬЮТОРЫ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Списки официальных дистрибуторов и сервисных центров указаны в таблицах 3 – 4 и постоянно обновляются. Наиболее актуальную информацию Вы можете получить на сайте [www.oxgard.ru](http://www.oxgard.ru).

Таблица 3 – Дистрибуторы и сервисные центры в России

№	Компания	Контактные данные	Статус
1	Торговый дом Эликс	107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3 (метро «Электрозаводская») 7(495)725–66–80 <a href="http://www.elics.ru">www.elics.ru</a> , elics@elics.ru	Дистрибутор Сервисный центр Склад
2	ООО «Луис +»	125040, Москва, Центр, 1-я ул. Ямского Поля, д.28 7(495)637–63–17 , 7(495)280–77–50 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> luis@luis.ru	Дистрибутор Склад
3	ООО «Луис +»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.70, кор. 3А 7 (812) 331–40–41; <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> luis-spb@luis-spb.ru	Дистрибутор Склад
4	ООО «Луис +»	400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, д.7 7 (8442) 43–97–98 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> info@luis-don.ru	Дистрибутор Склад
5	ООО «Луис +»	620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, стр. 6 7 (343) 298–20–28 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> info@luis-ural.ru	Дистрибутор Склад
6	ООО «Луис +»	350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, д.2 7 (861) 273–99–03 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> info@luis-don.ru	Дистрибутор Склад
7	ООО «Луис +»	Республика Татарстан, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, д.128, к.1 7 (843) 204–22–33 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> luis@luis.ru	Дистрибутор Склад

№	Компания	Контактные данные	Статус
8	ООО «Луис +»	603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14, пом.1 7 (831) 214–71–17 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:luis@luis.ru">luis@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
9	ООО «Луис +»	630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, д.10 7 (383) 285–33–77 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:luis@luis.ru">luis@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
10	ООО «Луис +»	614064 г. Пермь, ул. Чкалова, д.7а 7 (342) 206–07–47 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:luis@luis.ru">luis@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
11	ООО «Луис +»	344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.4А 7 (863) 261–82–10 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:info@luis-don.ru">info@luis-don.ru</a>	Дистрибутор Склад
12	ООО «Луис +»	443028, г. Самара, 18 км, Московское шоссе 7 (846) 203–04–24 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:samara@luis.ru">samara@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
13	ООО «Луис +»	625048, г. Тюмень, ул. Эрвье, д.9 7 (3452) 48–95–20 7 (3452)48–95–40 7 (3452)48–95–35 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:samara@luis.ru">samara@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
14	ООО «Луис +»	454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д.35 7 (351) 220–00–72 <a href="http://www.luis.ru">www.luis.ru</a> <a href="mailto:luis@luis.ru">luis@luis.ru</a>	Дистрибутор Склад
15	Торговый дом Лайта	410056, Саратов, Ульяновская улица, 17А 7 (8452) 392–057, 7 (8452) 735–575 7 (8452) 524–586 <a href="http://www.layta.ru">www.layta.ru</a> <a href="mailto:info@layta.ru">info@layta.ru</a>	Дилер
16	Торговый дом Лайта	355000, г.Ставрополь, ул. Пирогова 20 "А" 7 (8652) 550–111 7(8652) 551–529 7 (8652) 552–311 7 (8652) 552–411 7 (8652) 553–211 <a href="http://www.layta.ru">www.layta.ru</a> <a href="mailto:info@layta.ru">info@layta.ru</a>	Дилер
17	Безопаность	г. Москва,ул. 12-я Парковая, д. 5 7(495)150–10–71 (многоканальный) <a href="mailto:sales@podkontrolem.ru">sales@podkontrolem.ru</a> <a href="http://www.podkontrolem.ru">www.podkontrolem.ru</a>	Дилер Сервисный центр
18	Покеткей	123290, г. Москва, Причальный проезд, д. 8, корпус 1, помещение 502 7(495) 107-09-10 <a href="mailto:hello@pocketkey.ru">hello@pocketkey.ru</a> <a href="http://www.pocketkey.ru">www.pocketkey.ru</a>	Дилер

№	Компания	Контактные данные	Статус
19	Равелин ЛТД	ул.Профессора Попова, д.4 7(812) 327-50-32 <a href="mailto:ravelin@ravelinspb.ru">ravelin@ravelinspb.ru</a> , <a href="http://www.ravelinspb.ru">www.ravelinspb.ru</a>	Дилер Сервисный центр
20	Корпоративные Бизнес Системы	123181, Москва, ул. Исаковского, д. 33, корп. 3 7(495) 234-68-51 <a href="http://www.cbs-group.ru">www.cbs-group.ru</a> <a href="mailto:sales@cbs-group.ru">sales@cbs-group.ru</a>	Дилер Сервисный центр
21	Корпоративные Бизнес Системы	344002, Ростов-на-Дону, пер. Соляной спуск 8-10, 34 7(495) 234-68-52 <a href="http://www.cbs-group.ru">www.cbs-group.ru</a> <a href="mailto:sales@cbs-group.ru">sales@cbs-group.ru</a>	Дилер Сервисный центр
22	ГК Инфорсер(Единые Системные Технологии)	109428, Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2 7(495)660 17 33 <a href="http://www.inforser.ru">www.inforser.ru</a>	Дилер Сервисный центр
23	Бенар	Хабаровск, Нефтянная, 14 8 962 587 11 69 <a href="http://benar.ru">benar.ru</a> <a href="mailto:sales@khab-tech.ru">sales@khab-tech.ru</a>	Дилер Сервисный центр
24	АТМ	г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 31 7 (812) 640-85-84 7 (812) 655-62-05 <a href="http://www.atmcompany.ru">www.atmcompany.ru</a> <a href="mailto:info@atmcompany.ru">info@atmcompany.ru</a>	Дилер
25	ЗАО Центр Систем Безопасности	195197 Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 32 Лит. К, оф. 201 7 (812) 240-31-00 <a href="mailto:market@cesb.ru">market@cesb.ru</a> , <a href="http://www.cesb.ru/">http://www.cesb.ru/</a>	Дилер
26	ООО СМНП-3	г.Магадан, ул.Горького, д.8, 7 (41322)307 47 <a href="mailto:fuks@smnp-3.ru">fuks@smnp-3.ru</a>	Дилер Сервисный центр
27	ИТ Решения для бизнеса	236009, г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42 7 (4012) 33-79-18 7 (4012) 76-79-18 <a href="mailto:it@it-sb.ru">it@it-sb.ru</a>	Дилер
28	Интеллектуальные системы	394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 145 7 (473) 250-20-01 <a href="mailto:inbox@int-sys.ru">inbox@int-sys.ru</a>	Дилер
29	Интеллектуальные системы	398026, Липецкая обл, Липецк г, Желябова ул, дом 2, офис 307. 7 (4742) 51-58-77 <a href="mailto:inbox@int-sys.ru">inbox@int-sys.ru</a>	Дилер
30	Торговый дом Тинко	111141, Москва, 3-й проезд Перова поля, дом 8 (Бизнес-центр «Перово Поле», 3-й этаж), м. «Перово» 7(495) 708-42-13 <a href="http://www.tinko.ru">www.tinko.ru</a> <a href="mailto:tinko@tinko.ru">tinko@tinko.ru</a>	Субдилер

№	Компания	Контактные данные	Статус
31	ООО «Сатро-Паладин»	129515, г.Москва, ул. Кондратюка, д.9, стр.1 7 (831) 272-55-75      7 (831)412-93-11 <a href="http://www.satro-paladin.com">www.satro-paladin.com</a> <a href="mailto:dir@nn.satro-paladin.com">dir@nn.satro-paladin.com</a>	Дилер
32	ООО «Сатро-Паладин»	603070, Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.7 к.3, оф.10 7 (831) 272-55-75      7 (831)412-93-11 <a href="http://www.satro-paladin.com">www.satro-paladin.com</a> <a href="mailto:dir@nn.satro-paladin.com">dir@nn.satro-paladin.com</a>	Дилер
33	ООО «Сатро-Паладин»	400009, г. Волгоград, ул. Тарифная, д.13 7 (8442) 56-49-94      7 (8442)71-08-01 7 (8442)76-56-29 <a href="http://www.satro-paladin.com">www.satro-paladin.com</a> <a href="mailto:dir@nn.satro-paladin.com">dir@nn.satro-paladin.com</a>	Дилер
34	ООО «Видеоглаз Центр»	105187, Москва, ул. Вольная, д.35, стр.19 7-(495)-280-71-70 <a href="http://www.videoglaz.ru">www.videoglaz.ru</a> <a href="mailto:zakaz@videoglaz.ru">zakaz@videoglaz.ru</a>	Дилер
35	Видеоглаз	г. Санкт-Петербург Лиговский проспект, 266B 3 этаж 7(812)245-28-24 <a href="http://www.videoglaz.ru">www.videoglaz.ru</a> <a href="mailto:zakaz@videoglaz.ru">zakaz@videoglaz.ru</a>	Дилер
36	ООО «Биржа»	109052, Москва Нижегородская улица, 29-33 стр 32, офис 402 7 (495) 229-45-15 <a href="http://www.global-id.ru">www.global-id.ru</a> <a href="mailto:info@global-id.ru">info@global-id.ru</a>	Дилер
37	ООО «СТЭЛС»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская 17 7 (4162) 777-888      7 (4162) 525-777 7 (4162) 519-777 <a href="http://www.global-id.ru">www.global-id.ru</a> <a href="mailto:ctb@stels-amur.ru">ctb@stels-amur.ru</a> <a href="mailto:sale@stels-amur.ru">sale@stels-amur.ru</a>	Дилер Сервисный Центр Склад
37	ГК «Комплексные системы безопасности»	г. Владикавказ, ул. Колка Кесаева, 3 7 (8672) 40-35-4      7 (8672)40-58-94 <a href="http://www.ksb-rso.ru">www.ksb-rso.ru</a> <a href="mailto:ksb-rso@mail.ru">ksb-rso@mail.ru</a>	Дилер Сервисный Центр
39	ООО «ПрофБезопасность»	г. Сочи, улица Роз, д.115/1 7 (800) 700-51-90 <a href="http://www.profbez.pro">www.profbez.pro</a> <a href="mailto:info@profbez.pro">info@profbez.pro</a> <a href="mailto:sale@profbez.pro">sale@profbez.pro</a>	Дилер Сервисный Центр
40	ООО «АПЛ»	Санкт-Петербург, 9-ая Советская д.4, оф. 312 7 (812) 401 63 34, 7 921 55 111 01 <a href="http://www.aplspb.ru">www.aplspb.ru</a> <a href="mailto:info@aplspb.ru">info@aplspb.ru</a>	Дилер Сервисный Центр

№	Компания	Контактные данные	Статус
41	АЛПРО	Адрес: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 70, лит. «В», пом. 3Н, Бизнес-центр «ПОЛАР» 7 (812) 702-17-52 <a href="http://www.alpro.ru">www.alpro.ru</a> <a href="mailto:sales@alpro.ru">sales@alpro.ru</a>	Дилер
42	ООО "ИнфоТех"	Санкт-Петербург, Московский пр., 103/3 7 (812) 327 95 10      7 (812) 327 95 06 <a href="http://www.infotec.ru">www.infotec.ru</a> <a href="mailto:contact@infotec.ru">contact@infotec.ru</a>	Дилер
43	ООО "ФорТрейд"	196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 5 ЛИТ "Б" офис 310 8 (812) 309-58-53 <a href="http://www.fteq.ru">www.fteq.ru</a> <a href="mailto:4trade@fteq.ru">4trade@fteq.ru</a>	Дилер
44	ООО Корпорация "Грумант"	630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская 27а 8 (383) 210-352-353 <a href="http://www.grumant.ru">www.grumant.ru</a> <a href="mailto:info@grumant.ru">info@grumant.ru</a>	Дилер
45	ООО Корпорация "Грумант"	107553, г. Москва, 1-я Пугачевская ул. д.25 офис 118 7 (495) 783-29-60 7 (499) 161-06-91. <a href="http://www.grumant.ru">www.grumant.ru</a> <a href="mailto:mf@grumant.ru">mf@grumant.ru</a>	Дилер
46	ООО Корпорация "Грумант"	299038, Крым, г. Севастополь, ул. Колобова, д.35/4 7 (978) 744 38-86      7 (978) 744-38-59 <a href="http://www.grumant.ru">www.grumant.ru</a> krim1@grumant.ru krim2@grumant.ru	Дилер
47	ООО "Модус Трейд"	644046, г.Омск, ул. Маяковского, 14 7 (3812) 51-00-93      7 (3812) 51-07-29	Дилер

Таблица 4 – Зарубежные дистрибуторы и сервисные центры

№	Компания	Контактные данные	Статус
1	VZR System OU	Tulika tn 19, Tallinn 372 5844 4957 8 921 996 2746 <a href="http://www.vzrsystem.ee">www.vzrsystem.ee</a> <a href="mailto:info@vzrsystem.ee">info@vzrsystem.ee</a>	Дистрибутор Склад
2	VZR System OU	Hofer Str. 39 95183 Feilitzsch-Zedtwitz Deutschland 372 5844 4957 8 921 996 2746 49 9281 140 11 65 49 928 1 140 11 16 <a href="http://www.multitrans.net">www.multitrans.net</a> <a href="mailto:ksemjonow@multitrans.net">ksemjonow@multitrans.net</a> <a href="mailto:ue@multitrans.net">ue@multitrans.net</a>	Дистрибутор Склад
3	ТОО "ТД INTANT"	Республика Казахстан, г. Алматы ул. Муратбаева, д.61 7 (727) 225-35-35 7 (727) 220-95-31 <a href="http://www.security.intant.kz">www.security.intant.kz</a> <a href="mailto:intant@intant.net">intant@intant.net</a>	Дилер Склад
4	«A+A Security» MMC	AZ1110, Azerbaijan, Baku city, Akhmad Bay Aga oglu str. 24B 8 (+994 12) 496-00-56 <a href="http://www.aasecurity.az">www.aasecurity.az</a> <a href="mailto:info@aplusa-security.com">info@aplusa-security.com</a>	Дилер
5	Victiana S.R.L. (Videosecurity Moldova)	Республика Молдова, Кишинев ул. Хэйдеу 66/3 373 (22) 876-000 373 (22) 876-001 <a href="http://www.videosecurity.md">www.videosecurity.md</a> <a href="mailto:info@videosecurity.md">info@videosecurity.md</a>	Дилер
6	Унитарное предприятие "Системы охраны и безопасности"	г.Минск, ул.Петра Глебки, 1 375 (17) 390-66-66 (многоканальный) Моб.: +375 (33) 340-11-11 (мтс) <a href="http://www.sob.by">www.sob.by</a> <a href="mailto:info@sob.by">info@sob.by</a>	Дилер Сервисный Центр
7	OÜ Almasel	Mustamäe tee 102-106 Tallinn Harjumaa 12917 Tel +372 59192909 <a href="mailto:info@almasel.com">info@almasel.com</a>	Сервисный Центр



## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ФО — формуляр;

РЭ — руководство по эксплуатации;

ИМ — инструкция по монтажу;

ТО — техническое обслуживание.





ООО «Возрождение»  
192289 Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д. 66  
телефон/факс +7 (812) 366 15 94  
[www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)  
[info@oxgard.com](mailto:info@oxgard.com)

